REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА З BLUETOOTH

X-747

Інструкція користувача X–747

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2022. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ 1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ 1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 3
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

• Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
• Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
• Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова тем- пература! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
• Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

• Портативна акустична система з Bluetooth — 1 шт.
• Сигнальний кабель 3,5 мм міні-джек до 3,5 мм міні-джек — 1 шт.
• Кабель живлення USB до USB Type C — 1 шт.
• Інструкція користувача — 1 шт.
• Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті *www.real-el.ua*
• Оберігайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
• Оберігайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
• Оберігайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
• Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
• Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС

- М'який бас
- Відмінна якість збірки
- Захист від води та пилу IPX5
- Bluetooth TWS
- Вбудований мікрофон
- Управління голосовим помічником
- Регулювання еквалайзера
- RGB-підсвічування
- Вбудований Power Bank
- Bluetooth A2DP / Micro SD / AUX входи

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

① *USB: Роз'єм вбудованого портативного аккумулятора
② Роз'єм для заряджання DC 5V
③ AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)
④ Micro SD : Роз'єм для підключення Micro SD
⑤ RESET: Скидання до заводських налаштувань
⑥ —: Перехід на попередній трек (тривале натискання у режимі Програвач і Bluetooth); Регулятор зменшення рівня гучності (короткочасне натискання)
⑦ +: Перехід на наступний трек (тривале натискання у режимі Програвач і Bluetooth); Регулятор збільшення рівня гучності (короткочасне натискання)
⑧ : Кнопка вмикання/вимикання підсвічування
⑨ Індикатор заряду акумулятора
⑩ : Кнопка Відтворення/Пауза (Керування голосовим помічником/Керування дзвінками)
⑪ : EQ: Режим еквалайзера
⑫ : Режим TWS, підключення додаткової АС (лише у режимі Bluetooth)
⑬ ON/OFF : Кнопка вмикання/вимикання АС

**USB вихід призначений для заряджання інших пристроїв та виконує функцію портативної батареї. Не підключайте USB flash.*

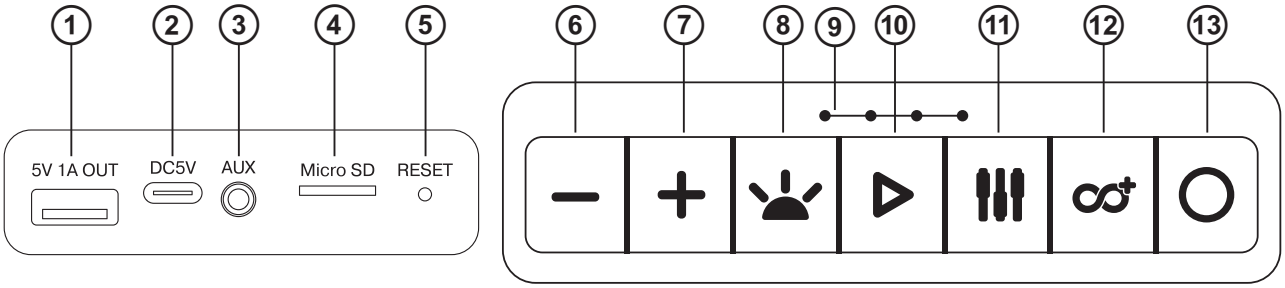

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора

• Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 2 A.

• Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано.

Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.

Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього повітря. Мінімально допустима температура заряду АС - не менше 10 ◦С.

Режим Bluetooth

• Увімкніть пристрій за допомогою кнопки ⑬. Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.

• На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відображатиметься найменування «REAL-EL X-747», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

TWS Bluetooth підключення

• Увімкніть дві однакові системи REAL-EL X-747 та активуйте режим Bluetooth.

• На одній системі натисніть кнопку, після чого пристрій перейде в режим TWS та пролунає звуковий сигнал. У разі вдалого під'єднання двох систем пролунає звуковий сигнал.

• Підєднайте джерело звуку Bluetooth для прослуховування.

• Щоб вийти з режиму TWS натисніть кнопку.

Активація голосового помічника

• Установіть з'єднання Bluetooth з мобільним телефоном.

• Утримуйте кнопку відтворення/паузи, щоб активувати голосовий помічник.

Наявність та назва голосового помічника залежить від операційної системи вашого мобільного пристрою.

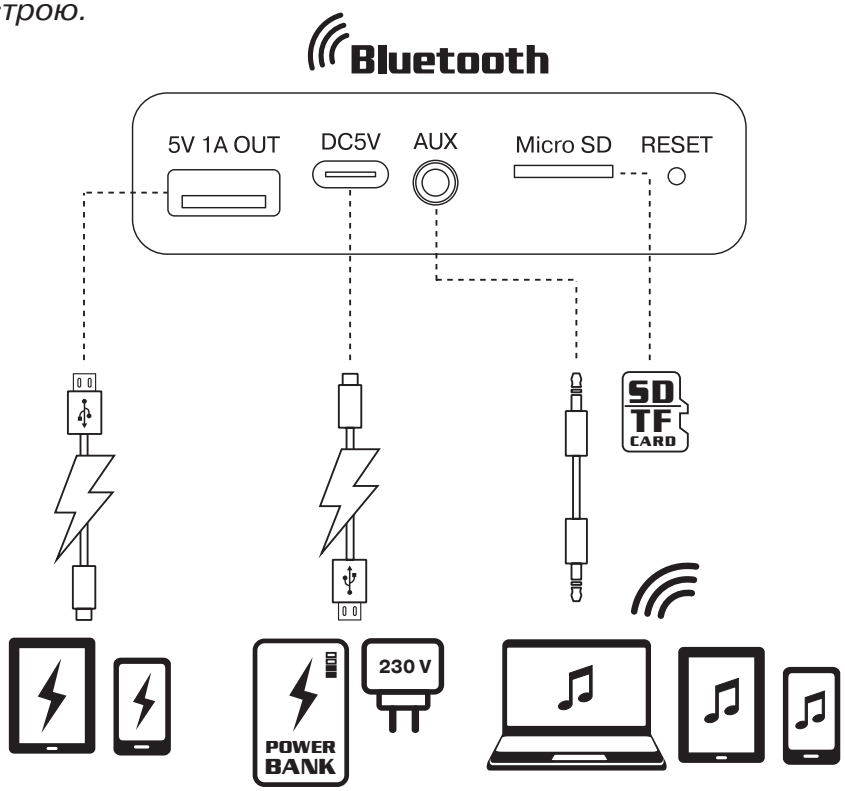

Управління дзвінками
• У статусі з'єднання Bluetooth, якщо є вхідний дзвінок, коротко натисніть кнопку Відтворення/Пауза, щоб прийняти виклик, або утримувати кнопку Відтворення/Пауза, щоб відхилити дзвінок.
• Під час дзвінка довге натискання кнопки відтворення/паузи, для переходу до розмови по телефону.
• Щоб завершити дзвінок, коротко натисніть кнопку відтворення/пауза або скористайтеся мобільним телефоном.

Скидання налаштувань
• Якщо пристрій не вимикається або не реагує, користувач може коротко натиснути кнопку Reset, щоб скинути налаштування.

Режим програвача
• Вставте SD карту у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення натисніть кнопки "**+**" або "**–**", щоб вибрати потрібні треки.
• Натисніть кнопку "⏵", щоб відтворити або призупинити.
Примітка: Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити SD карту, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення SD карти .

Режим «лінійний вхід» (AUX)
• Для сумісних музичних пристроїв використовуйте кабель аудіосигналу 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно підєднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX увімкнеться автоматично.
Примітка: Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	50 (2 x 25) Вт
Частотний діапазон	70-20 000 Гц
Розміри динаміків	2 x Ø 89 мм
Підтримувані профілі Bluetooth	V5.0 + BR + EDR / A2DP
Тип підключення	Bluetooth / Micro SD / Aux
Живлення	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Акумулятор	літій-іонний акумулятор, 26.6 Вт*г (3600 мАг @7.4В)
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	390 x 137 x 175 мм
Вага	3 кг

Примітки:
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт **www.real-el.ua**
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.